



## Configuration WIFI – Android 4 :

1) Pour activer ou désactiver le WiFi sur votre tablette :

- A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur l'horloge en bas à droite de l'écran ;
- Maintenez ensuite votre doigt sur le l'icône "Wi-Fi" ;



- Dans l'écran qui suit, sélectionnez le réseau WiFi (ex : Livebox-007) sur lequel vous souhaitez vous connecter ;  
(S'il s'agit d'une Livebox, il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton « reg » situé au-dessous de celle-ci, ou bien sur le bouton 1 pour les Livebox de marque inventel et le bouton « wifi » pour les nouvelles livebox plus petite et en forme de Livre. Renouvelez la dernière étape ou sur le bouton représentant une petite antenne wifi en façade. )
- Si le réseau est sécurisé, entrez le mot de passe puis appuyez sur "OK" pour vous y connecter.

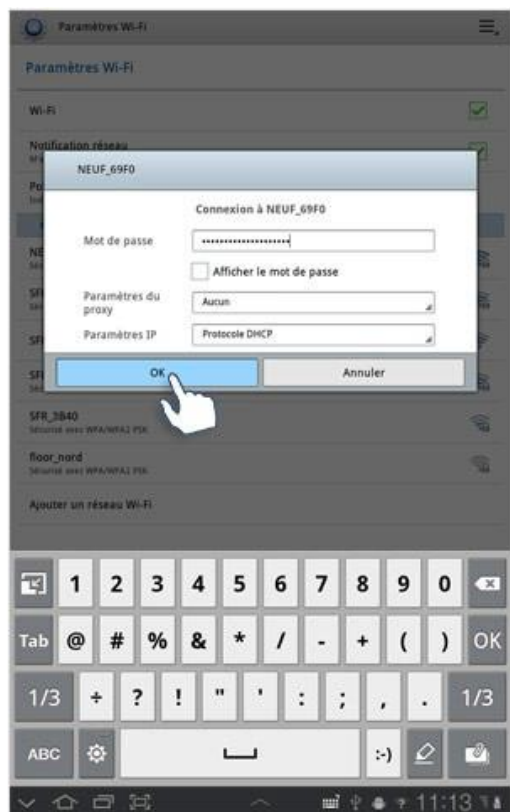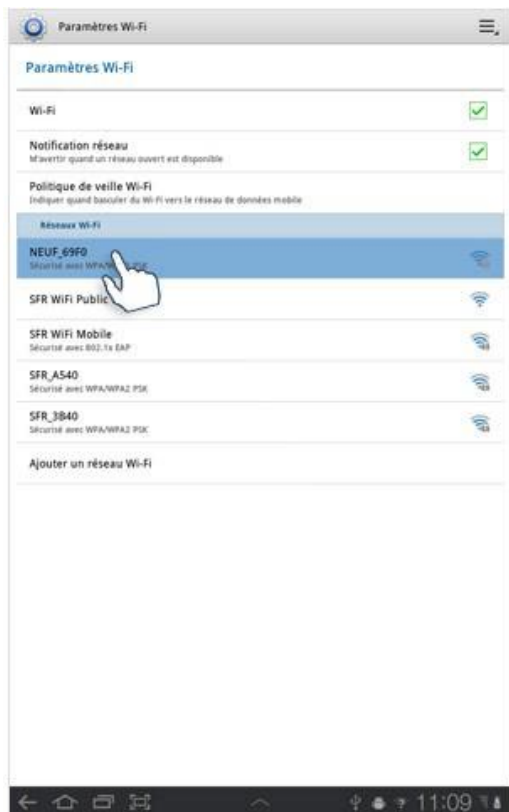

NB : pour vérifier que votre tablette est bien connectée à un réseau WiFi, vous pouvez de nouveau appuyer sur l'horloge en bas à droite de l'écran puis regarder sous la date pour voir sur quel réseau votre tablette est actuellement connectée.

**Alexis LAUNAY**  
**ITComputer**

**Votre spécialiste en informatique.**